



فلاش تانک ایران

دفترچه راهنمای

فلاش تانک های اهرمی و دکمه ای - اهرمی سری SGL

یک انتخاب صحیح
یک عمر اطمینان و آسایش




FLUSH TANK IRAN


قبل از نصب مطالعه فرمایید!

نحوه نصب صحیح قطعات بیرونی فلاش تانک مطابق شکل مقابل می باشد. (شکل ۱)

لوله های تخلیه آب به صورت آب بندی به فلاش تانک نصب شوند. بدینهی است که فلاش تانک با پمپ های مکشی (به عنوان مثال مدل پارس) بدون لوله های تخلیه کار نمی کند.

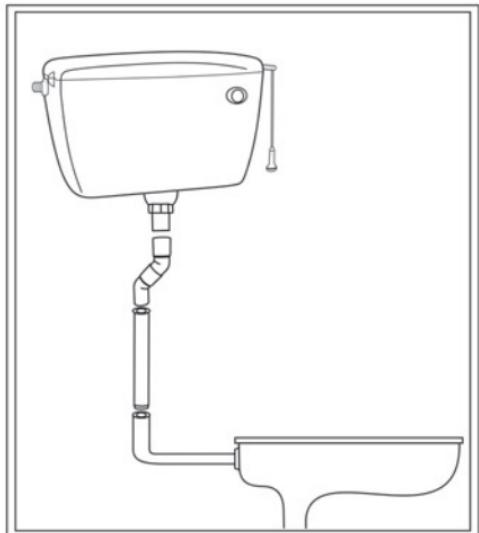

(شکل ۱)

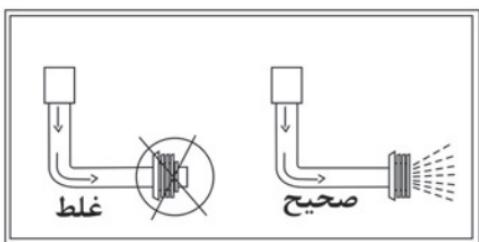


(شکل ۲)




FLUSH TANK IRAN

✓ شما می توانید با برش تکه ای از لوله صاف مطابق شکل ، لوله های فلاش تانک خود را به صورت توکار در داخل دیوار قرار دهید.

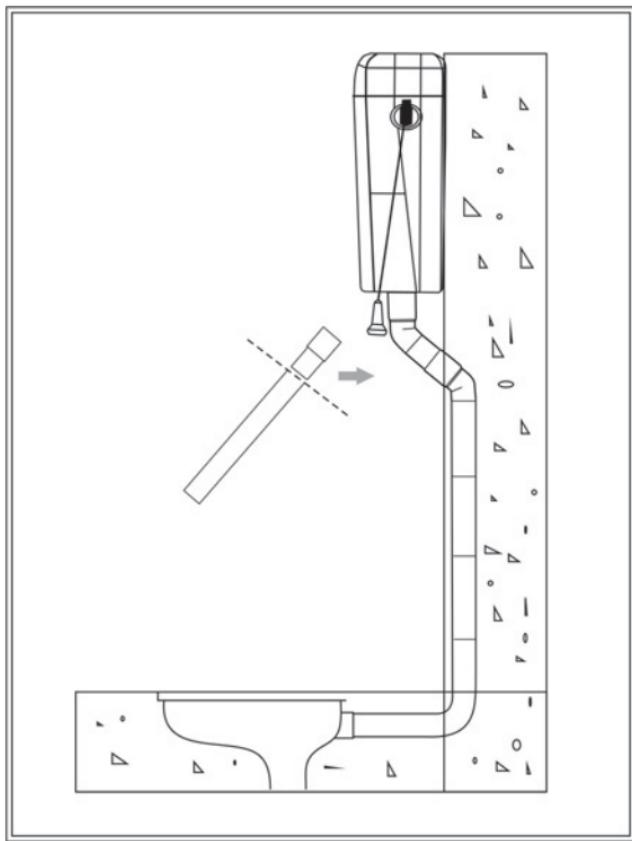

FLUSH TANK IRAN

✓ برای نصب بدنه به دیوار حتماً از بست فلزی موجود در جعبه ویر اساس الگوی نصب مخصوص هر مدل استفاده نمایید.

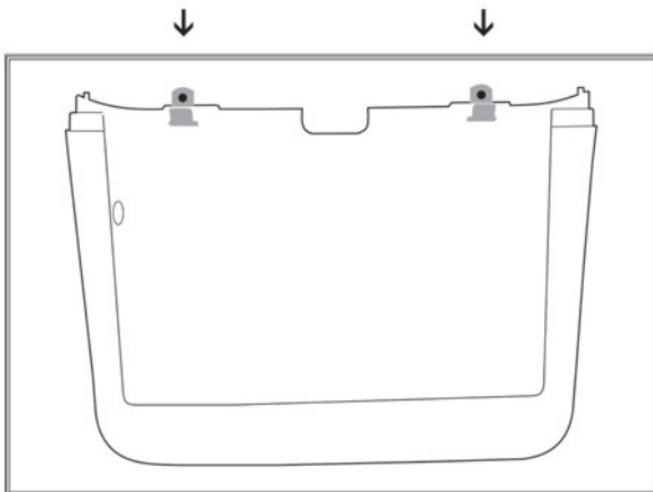

✓ الگوی نصب فلاش تانک ایران.



FLUSH TANK IRAN

راهنمای نصب فلاش تانک های دکمه ای - اهرمی

(مدل های اکو دو حالته و ساحل دو حالته)

۱) نصب شناور

✓ جهت نصب شناور را انتخاب نموده و با استفاده از مهره پلاستیکی آنرا به بدنه تانک نصب نمایید.


توجه: اورینگ لاستیکی در داخل تانک قرار گیرد. (شکل ۱)

در هنگام نصب توجه شود که شناور حرکت خود را آزادانه به سمت بالا و پایین انجام دهد و با پمپ یا بدنه در گیر نباشد.


(توجه شود که احتیاجی به استفاده از آچار در هیچ کدام از مراحل نصب شناور و پمپ نیست)

بعد از نصب فلوتر میزان سطح آب را می توان توسط پیچ تنظیم به میزان آبگیری دلخواه تنظیم نمود.

توصیه می شود سطح آبگیری ۲۰ میلیمتر پایین تر از سریز داخلی پمپ تنظیم شود. (شکل ۲)

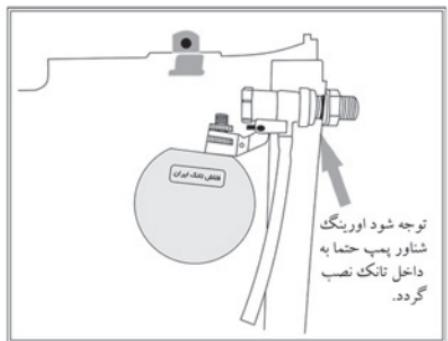

(شکل ۱)

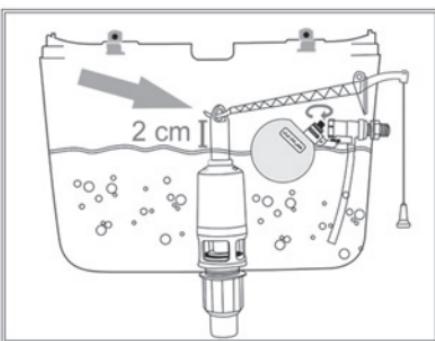


(شکل ۲)




FLUSH TANK IRAN

✓ قرار گیری تشتک فلوتر برای کارایی کامل فلوتر الزامیست. (شکل ۱)

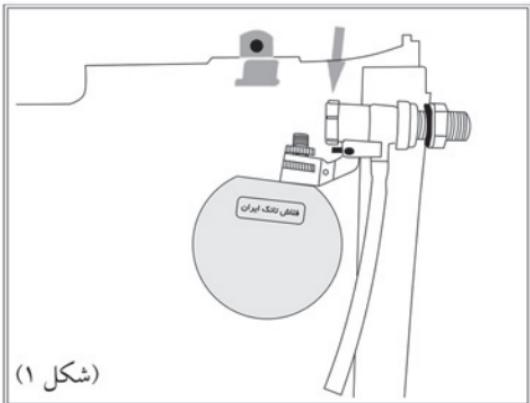

(شکل ۱)

✓ انتهای اهرم را وارد قلاب شفت پمپ دریچه ای نموده و پایه اهرم را با پیچ و مهره تعییه شده در جعبه، در سمت راست بدنه تانک نصب نمایید. (شکل ۲)

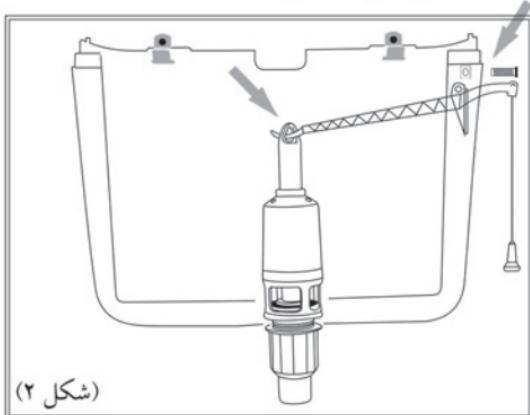


(شکل ۲)




FLUSH TANK IRAN

✓ کلید تک زمانه را در محل مشخص شده قرار داده و با مهره از پشت محکم نمایید.

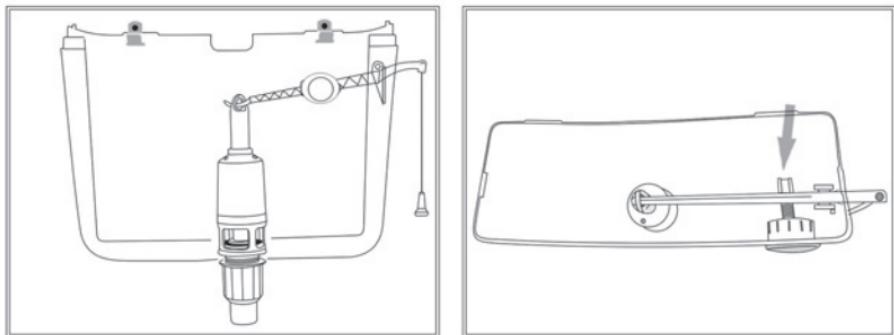

✓ مهره پمپ را محکم نمایید. در این مرحله نیاز به استفاده از آچار نیست و پمپ با دست آب بندی خواهد شد.
آب ورودی را به شناور وصل نموده و با پیچ تنظیم شناور، سطح آب را به میزان لازم تنظیم نمایید.
توصیه می شود سطح آب را ۲۰ میلیمتر پایینتر از سریز داخلی پمپ تنظیم نمایید. درب را بروی تانک قرار دهید.

شماتیک از ترتیب مراحل نصب فلاش تانک های دکمه ای - اهرمی:

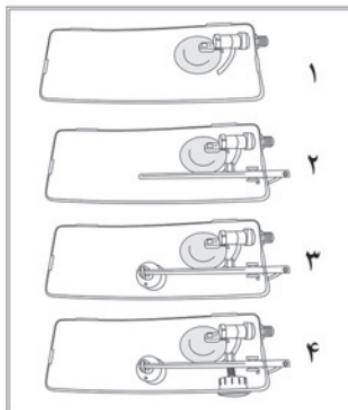

- ۱- نصب شناور
- ۲- نصب اهرم
- ۳- نصب پمپ
- ۴- نصب کلید




FLUSH TANK IRAN

راهنمای نصب فلاش تانک های اهرمی (مدل های ساحل، اکو، باران، پارس)

نحوه صحیح قرارگیری انواع پمپ های فلاش تانک های اهرمی

۲) پمپ دریچه ای

↗ پمپ را درون تانک قرار دهید و مطمئن شوید اورینگ پمپ از سمت دارای دندانه به روی تانک قرار گرفته است، سپس مهره را از زیر تانک بر روی پمپ بچرخانید تا پمپ سر جای خود محکم قرار گیرد.
(نیازی به استفاده از آچار نیست)


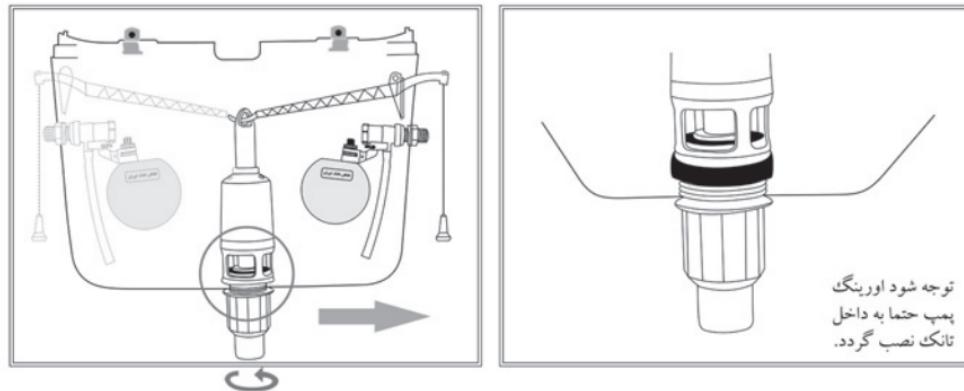


FLUSH TANK IRAN

نحوه صحیح قرارگیری انواع پمپ های فلاش تانک های اهرمی

۳) پمپ گرد با هاردفلوتر


✓ نصب فلاش تانک با هارد فلوتر مطابق شکل انجام می گیرد.

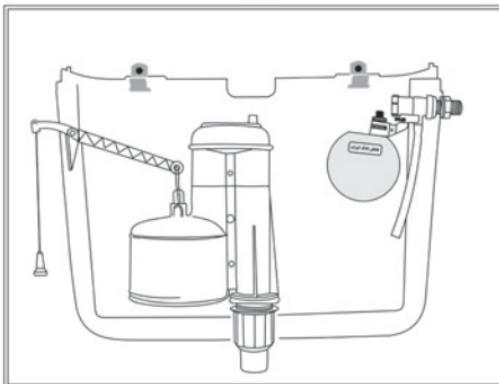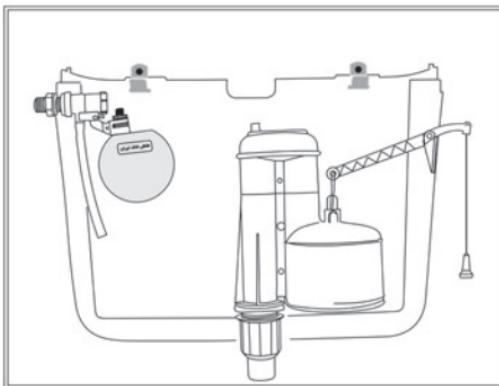

FLUSH TANK IRAN


۴) پمپ گرد با فلوتر میله فلزی

توجه داشته باشید اگر از فلوتر میله فلزی استفاده می شود، جهت نصب فلوتر میله فلزی و اهرم در کنار یکدیگر باشند. (شکل ۱)

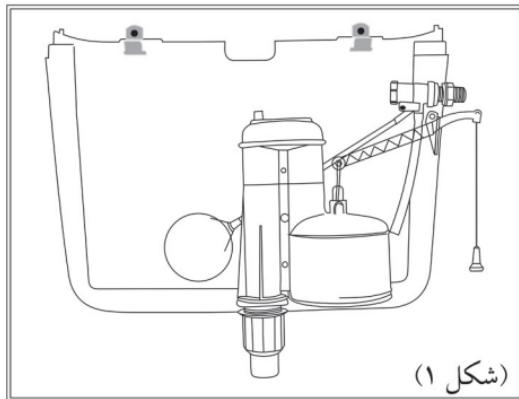

(شکل ۱)

جهت عملکرد صحیح پمپ ها با مکانیزم مکشی، حداقل مقدار آبگیری را تا خط مشخص شده روی پمپ بالا بیاورید. (شکل ۲)

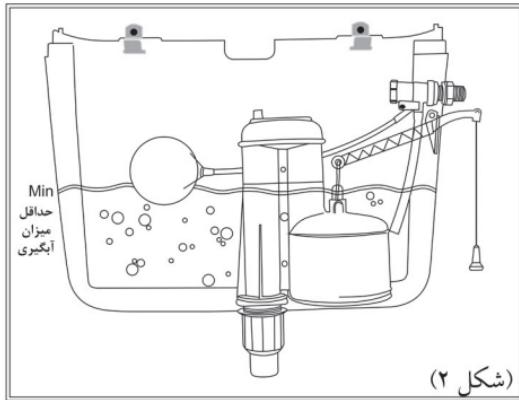

(شکل ۲)



ایراد

عیب یابی

راه حل

<p>۱- شیر آب را باز کنید.</p> <p>۲- شیر آب را بیندید و شناور را باز کنید و مجرای ورود آب را بررسی نمایید.</p> <p>۳- توب شناور باید به صورت عمودی و آزادانه بالا و پایین شود.</p> <p>۴- بوسیله پیچ تنظیم شناور سطح آبگیری را بیشتر نمایید.</p> <p>۵- در برابر صورت فیروزی ناتک قرار دهد.</p>	<p>۱- شیر آب ورودی بسته است.</p> <p>۲- شن یا سنجک بزرگ، مجرای ورودی شناور را مسدود کرده است.</p> <p>۳- شناور از راستای عمودی خارج شده است.</p> <p>۴- سطح آبگیری پایین است.</p> <p>۵- درب ناتک به درستی روی ناتک قرار نگرفته است.</p>	<p> فلاش ناتک تخلیه نمیکند</p>
<p>۱- باتمن کنده کاسه توالت تعاس بگیرید.</p> <p>۲- بوسیله پیچ تنظیم شناور سطح آبگیری را بیشتر نمایید.</p> <p>۳- بد تصویر صفحه ۱ مراجعه فرمایید.</p>	<p>۱- سوراخ های دور کاسه توالت گرفتگی دارند.</p> <p>۲- سطح آبگیری پایین است.</p> <p>۳- ورودی آب از نولسه ۹۰ درجه به کاسه توالت مسدود است.</p>	<p> حجم تخلیه پایین است</p>
<p>۱- سطح آبگیری شناور بیش از اندازه بالاست.</p> <p>۲- چک کنید اهرم ناتک مانع قرار گرفتن شفت پمپ در محل درست خود نشده باشد. بطور کلی تمام قفلات را باید آزادانه و در راستای صحیح خود امکان عملکرد داشته باشند.</p> <p>۳- واشر تخت پمپ را بررسی و در صورت لزوم آنرا تعریض نمایید.</p> <p>۴- توب شناور بدنده یا پمپ آبگیر کرده است. شناور را طوری قرار دهید که با بقیه اجزای ناتک درگیر نباشد.</p> <p>۵- شیر آب ورودی را بیندید و با دفتر خدمات پس از فروش تعاس بگیرید.</p>	<p>۱- سطح آبگیری شناور بیش از اندازه بالاست.</p> <p>۲- شفت پمپ در پیچ ای سر جای صحیح قرار نگرفته است.</p> <p>۳- لاستیک پمپ در پیچ ای خورده شده یا شی خارجی بین واشر و محل نشین آن قرار گرفته است.</p> <p>۴- شناور قطع نمیکند.</p>	<p> فلاش ناتک قطع نمی کند</p>
<p>۱- پیچ اتصال اهرم و ناتک را محکم نمایید و عملکرد اهرم و کلید را بررسی کنید.</p>	<p>۱- اهرم از موقعیت صحیح قرار گیری خارج شده یا پیچ با پایه اهرم شل شده.</p>	<p> اهرم یا کلید به خوبی عمل نمی کنند</p>



FLUSH TANK IRAN



FLUSH TANK IRAN



فلش تانک ایران

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، شماره ۲۷
خدمات پس از فروش : ۰۴۹۴۸-۴۴۵-۲۱



www.flushtankiran.ir



flushtankiran



@flushtankiran