

فلاش تانک ایران

انتخابی هوشمند





یک انتخاب صحیح
یک عمر اطمینان و آسایش


دفترچه راهنمای

- فلاش تانک فوق باریک (اولترا اسلیم)
- فلوتر آسانسوری یونیورسال
(آبگیری از کف و کنار)

قبل از نصب مطالعه فرمایید !


- نحوه نصب صحیح قطعات بیرونی فلاش تانک مطابق شکل مقابل می باشد.
- قبل از نصب تانک روی دیوار، لوله هاروی هم فیکس و آب بندی شده باشد.
- توصیه می شود ترتیب مراحل نصب مطابق راهنمای نصب باشد.

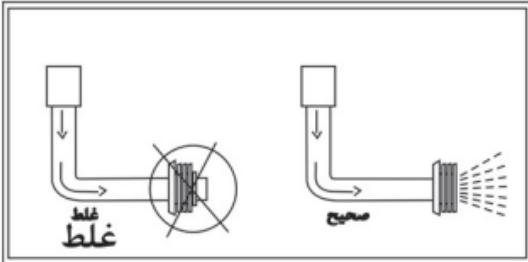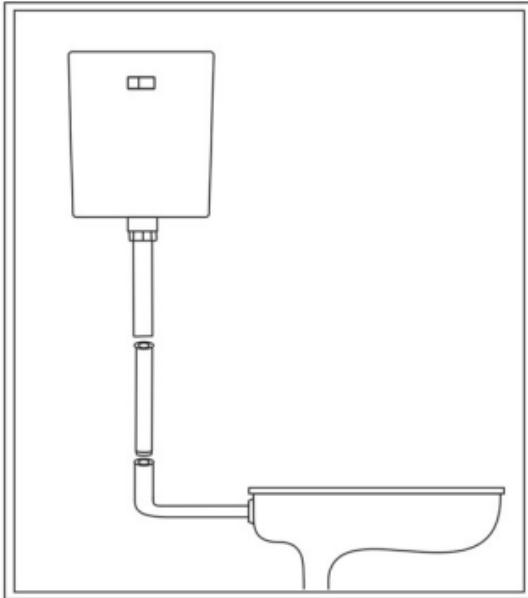

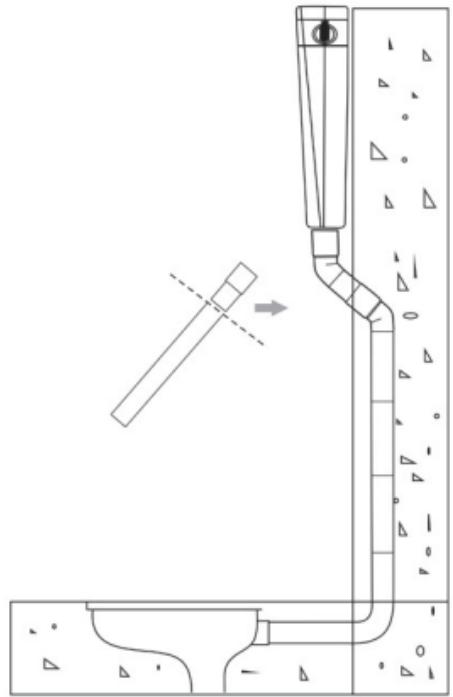

- شمامی توانید با برش تکه ای از لوله صاف و تهیه لوله های ۴۵ درجه مطابق شکل ، لوله های فلاش تانک خود را به صورت تو کار در داخل دیوار قرار دهید.


- برای نصب بدنه به دیوار حتماً از بست فلزی موجود در جعبه و بر اساس الگوی نصب مخصوص هر مدل استفاده نمایید.

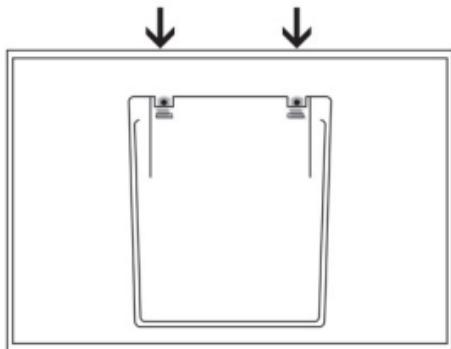

الگوی نصب فلاش تانک ایران




راهنمای قطعات شناور یونیورسال:

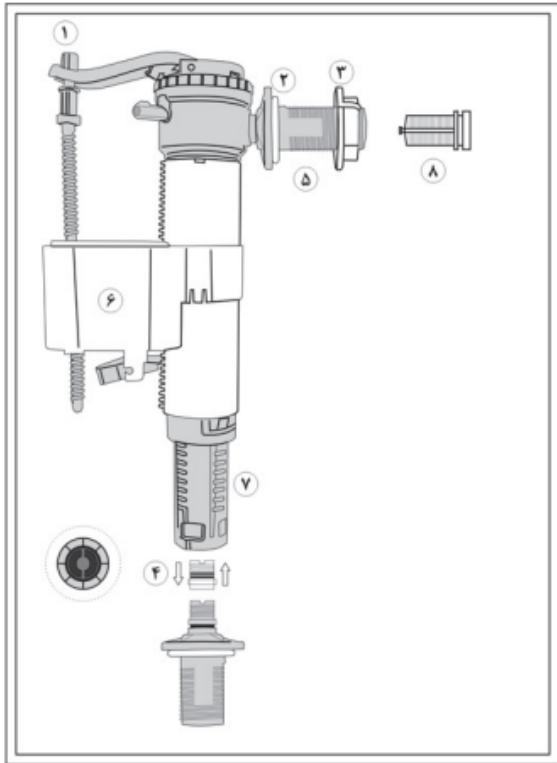

- توجه: قبل از نصب شناور شیر پیسوار را به مدت ۳۰ ثانیه باز نگه دارید تا ازورود شن یا مصالح به شناور جلوگیری شود.

۱. پیچ تنظیم آبگیری
 ۲. اورینگ شناور
 ۳. مهره شناور
 ۴. درپوش
- عملکرد آب بندی سوراخ کنار یا کف شناور را انجام می دهد
۵. پیچ شناور (آچار خور)
- در سر دیگر این پیچ آچار مخصوص باز کردن درپوش قرار دارد
۶. کاپ شناور ۱۸۰ درجه
- به گونه ای طراحی شده است که قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه را مهیا می سازد
۷. شفت تنظیم ارتفاع آبگیری از کف
 ۸. صافی شناور

راهنمای نصب شناور آسانسوری یونیورسال (آبگیری از کف و کنار)

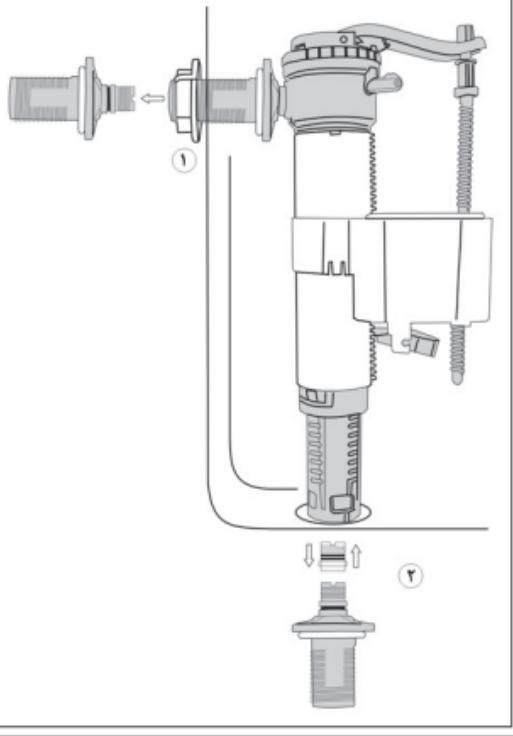

این محصول به گونه ای طراحی شده که به سادگی و فقط با باز و بسته کردن یک قطعه، هم برای آبگیری از کف و هم برای آبگیری از کنار قابل استفاده باشد. نحوه انجام اینکار در ادامه توضیح داده شده است.

توجه: شناور در تنظیم کارخانه ای در بغل تانک قرار داده شده است. جهت نصب آن به کف تانک مراحل زیر را انجام دهید.

۱. شناور را از تانک جدا کرده و پیچ را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از بدنه شناور جدا شود.
۲. از پیچ شناور به عنوان آچار جهت پیچاندن درپوش در کف شناور استفاده بفرمایید.


۳. بعد از باز کردن درپوش آنرا به کنار شناور در محل مشخص شده بیندید تا آب بندی شود.

۴. پیچ شناور را به کف شناور مطابق شکل بیندید.


۵. شما می توانید شناور را به طرف چپ یا راست کف تانک بنا به نیاز خود متصل کنید. قبل از آن لازم است پوسته قسمت تعییه شده در کف تانک برای قرار گیری شناور را بردارید. (از طریق ضربه و یا مته)

مشخصات شناور

- کاپ شناور با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه
- فشار آبگیری : 0/2 - 16 Bar
- طراحی ویژه، عدم حساسیت به ناخالصی های آب
- بدون صدا (کمتر از 38 dB)

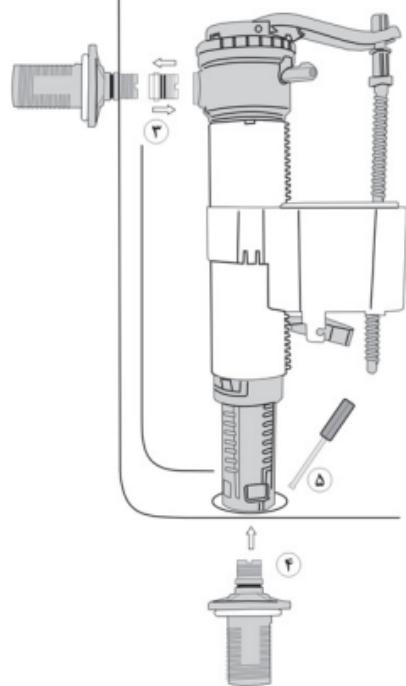


تنظیم سطح آبگیری شناور در
حالت آبگیری از کنار:

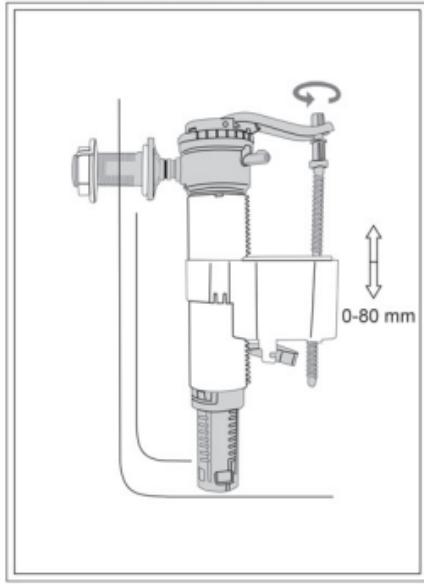


مطابق شکل، میزان آبگیری توسط پیچ
تنظیم شناور قابل تغییر می باشد.

تنظیم ارتفاع نصب و سطح آبگیری شناور در
حالت آبگیری از کف:

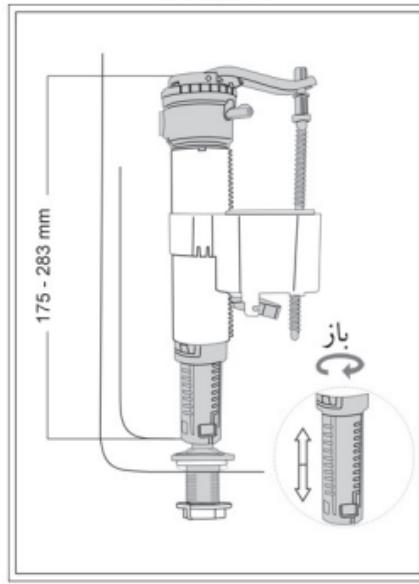

۱. مطابق شکل، شفت را بچرخانید تا قفل آن باز شود.
۲. سپس به میزان دلخواه آنرا کوتاه یا بلند کنید.
۳. شفت را در جهت مخالف بچرخانید تا در ارتفاع تعیین شده قفل شود.
۴. مطابق شکل روبرو، میزان آبگیری توسط پیچ تنظیم شناور
قابل تغییر می باشد.

راهنمای قطعات پمپ دو زمانه:

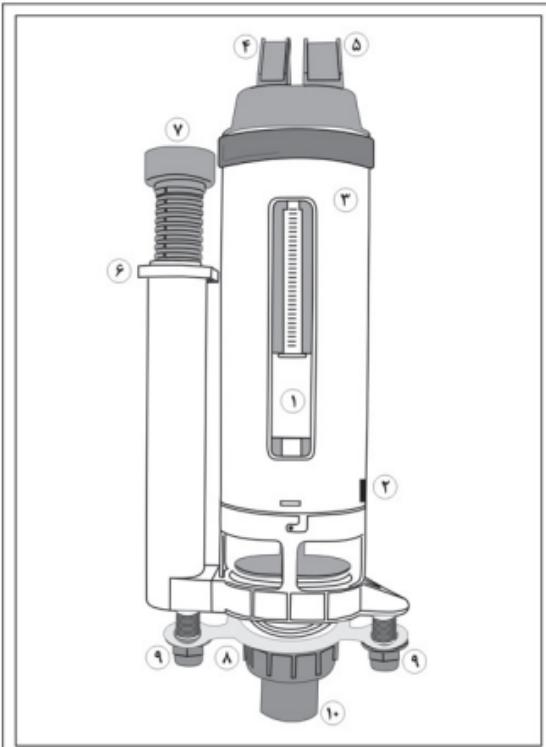

۱. اهرم تنظیم تخلیه آب دکمه کوچک

- هرچه این اهرم بالاتر باشد، حجم تخلیه دکمه کوچک کمتر می شود

۲. دریچه تنظیم تخلیه آب دکمه بزرگ

- هرچه دریچه تنظیم پایین تر باشد (درویچه بسته شود) حجم تخلیه دکمه بزرگ بیشتر می شود

۳. حلقة محافظ پمپ

- بعد از نصب پمپ حلقة را در محل علامت زده شده قرار دهید

۴. پل تخلیه کوچک

۵. پل تخلیه بزرگ

۶. قفل لوله سرریز

- جهت تغییر ارتفاع لوله سرریز بر حسب نیاز، باید قفل آنرا باز کرد (مراجعه به ص ۷)

۷. لوله سرریز قابل تنظیم

- برای موقعي که عملکرد شناور دچار اشکال می شود، آب اضافی از لوله سرریز وارد کاسه توالت می شود.

۸. اورینگ پمپ


۹. مهره های نگهدارنده پمپ

۱۰. گیربکس قیفی شکل

Flush
Iran Tank


راهنمای نصب پمپ دو زمانه :

توجه: لوله سریز پمپ دوزمانه به صورت تنظیم کارخانه ای در سمت چپ قرار دارد، در صورتیکه تصمیم دارید شناور را به سمت چپ تانک متصل کنید، لازم است لوله سریز به صورت زیر به سمت راست منتقل گردد. (مراجعه به صفحه ۱۱)

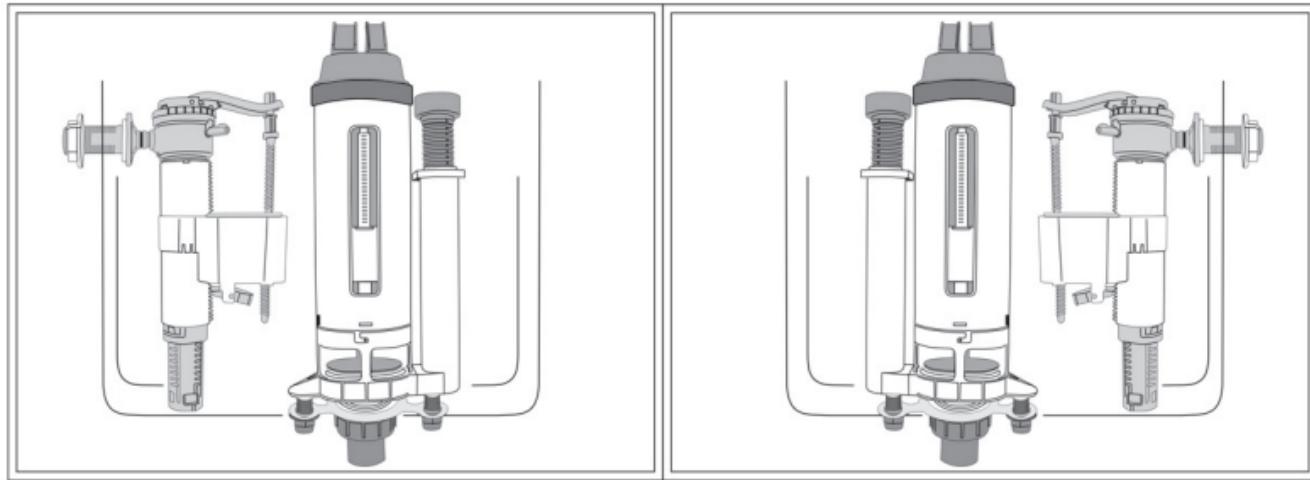


توجه: جهت قرارگیری شناور و لوله سریز حتما باید مقابله یکدیگر باشد.

نحوه تغییر جهت لوله سر ریز پمپ دوزمانه:

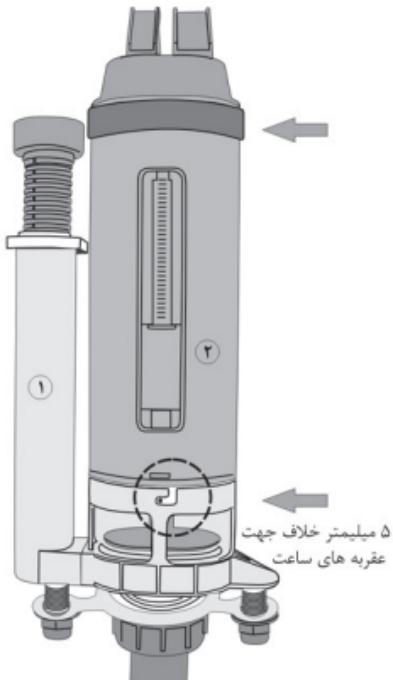


- قطعه شماره ۱ را از محل نشان داده شده در تصویر به اندازه ۵ میلیمتر خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را جدا نموده ۱۸۰ درجه بچرخانید و دوباره مونتاژ نمایید.
- بعد از نصب پمپ، حلقه محافظ لاستیکی را در محل نشان داده شده قرار دهید.

راهنمای نصب کلید دو زمانه:

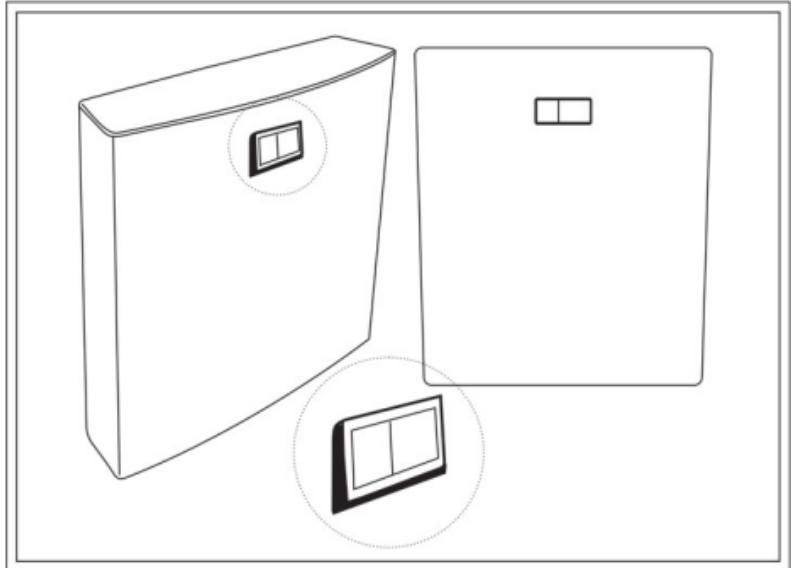

۱. هنگام نصب کلید دقت فرمایید که کلید کوچک مقابله پل تخلیه کم و کلید بزرگ روبروی پل تخلیه بزرگ قرار گیرد

۲. بعد از نصب پمپ و کلیدها پیچ های پشت کلید حداکثر ۱ میلیمتر را پل های روی پمپ فاصله داشته باشد

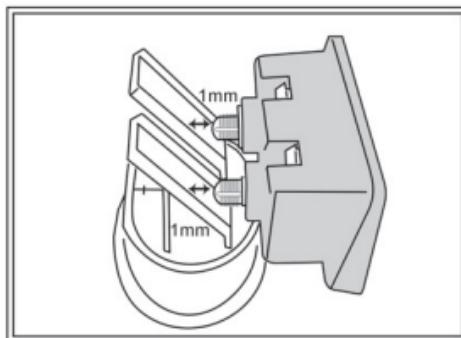

فلاش تانک ایران



محصولات فلاش تانک ایران شامل ۱۰ سال گارانتی و خدمات پس از فروش مدام عمر می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، شماره ۲۷

خدمات پس از فروش : ۰۴۹۴۸-۰۴۴۵-۰۲۱

www.flushtankiran.ir

info@flushtankiran.ir