

فلاش تانک ایران



یک انتخاب صحیح
یک عمر اطمینان و آسایش

دفترچه راهنمای



✓ فلاش تانک های دکمه ای (دوزمانه)


قبل از نصب مطالعه فرمایید!

✓ نحوه نصب صحیح قطعات بیرونی فلاش تانک مطابق شکل مقابل می باشد.


✓ لوله های تخلیه آب به صورت آب بندی به فلاش تانک نصب شوند. بدیهی است که فلاش تانک با پمپ های مکشی بدون لوله های تخلیه کارنمی کند.

✓ هنگام نصب لوله ال حتماً توجه داشته باشید لوله به پشت کاسه توالت نچسبد. لوله را حدود ۳ سانتی متر داخل لاستیک قرار داده و در صورت لزوم اضافه لوله را برید تا راه خروج آب بازیماند.

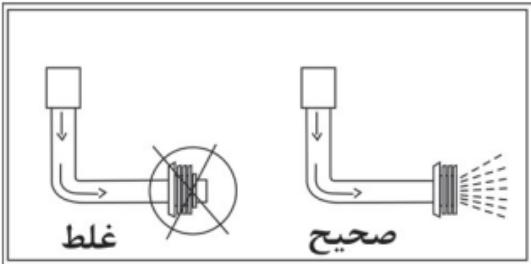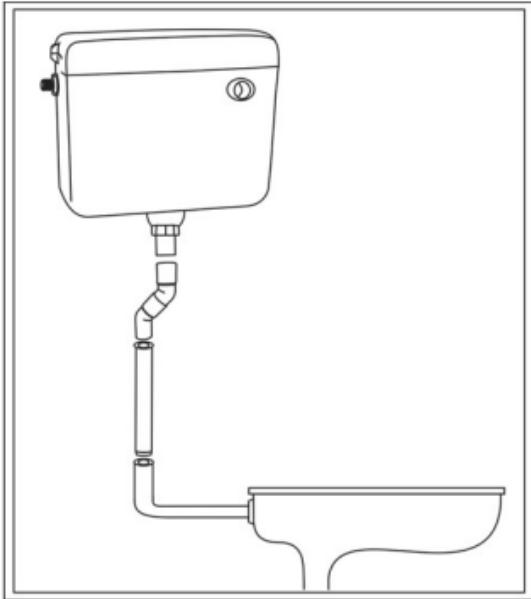

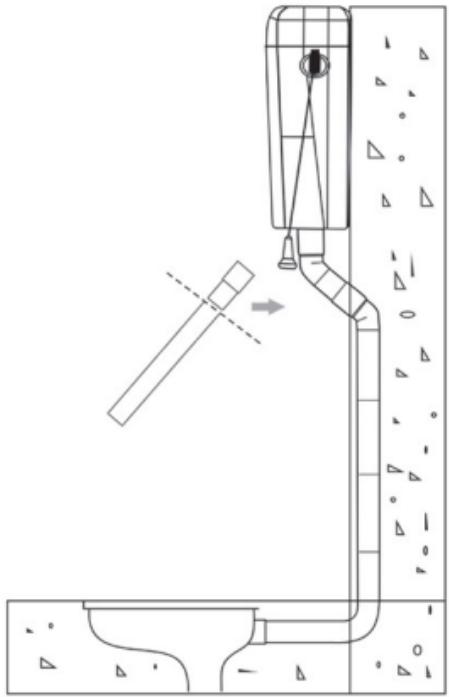

✓ شما می توانید با برش تکه ای از لوله صاف مطابق شکل ، لوله های فلاش تانک خود را به صورت توکار در داخل دیوار قرار دهید.

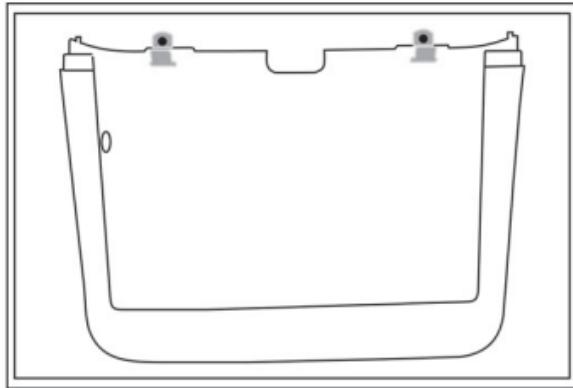


✓ برای نصب بدنه به دیوار حتما از بست فلزی موجود در جعبه ویر اساس الگوی نصب مخصوص هر مدل استفاده نمایید.

الگوی نصب فلاش تانک ایران




✓ الگوی نصب فلاش تانک ایران

راهنمای نصب فلاش تانک های دکمه ای(دوزمانه) مدل های دریا، موج، نوس، رویال

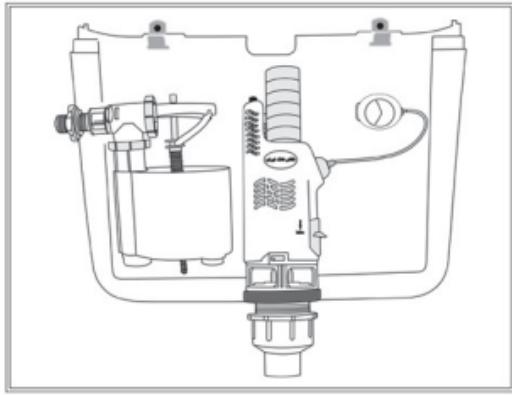


بهترین حالت قرار گیری پمپ و سیم

✓ هنگام نصب پمپ سعی کنید فاصله بین سیم روکش شده پمپ در کمترین حالت نسبت به دکمه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیم روکش شده در حالت آزاد قرار گیرد. معمولاً در این موقع پیچ های روی جعبه فرمان سمت بالا قرار می گیرند. هر گونه پیچ و تاب اضافی ممکن است به عدم کار کردیا کار کرد نادرست پمپ منجر شود.

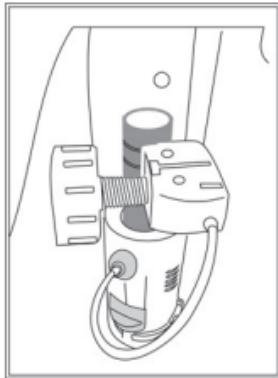

عکس از بالا

راهنمای قطعات پمپ دو زمانه :

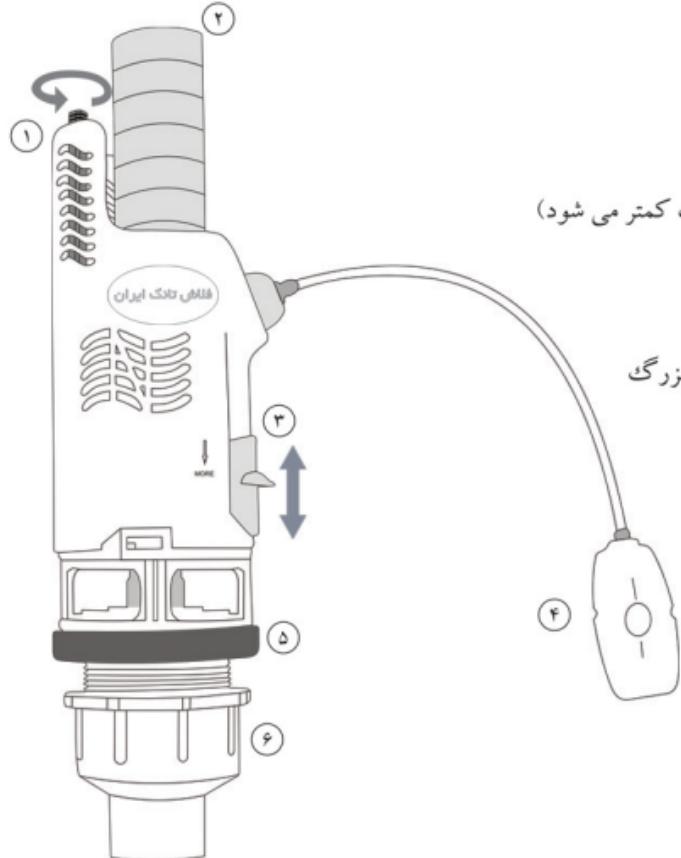

۱. پیچ تنظیم تخلیه آب دکمه کوچک

(هر چه شناور متصل به پیچ تنظیم بالاتر باشد، حجم تخلیه دکمه کوچک کمتر می شود)

۲. شفت پمپ

۳. دریچه تنظیم تخلیه آب دکمه بزرگ


(هر چه دریچه تنظیم پایین تر باشد(دریچه بسته شود) حجم تخلیه دکمه بزرگ بیشتر می شود)

۴. جعبه کلید(جعبه فرمان)

۵. اورینگ پمپ

۶. مهره

نحوه صحیح قرارگیری پمپ و فلوتر

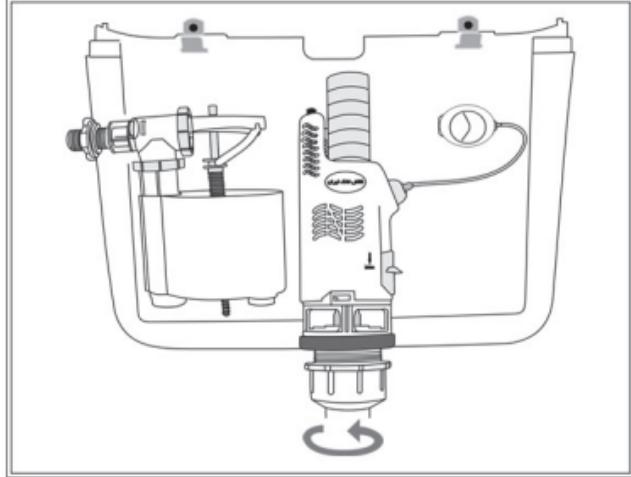

✓ پمپ را درون تانک قرار دهید و مطمئن شوید اورینگ پمپ از سمت دارای دندانه به روی تانک قرار گرفته است، سپس مهره را از زیر تانک بر روی پمپ بچرخانید تا پمپ سر جای خود محکم قرار گیرد.
(نیازی به استفاده از آچار نیست)

توجه:




در هنگام نصب پمپ دو زمانه حتماً دقت داشته باشید که به تنظیمات کارخانه ای پمپ آسیبی رسانده نشود. پمپ به صورت کالیبره شده درون بسته بندی قرار داده شده است. در صورتیکه دندانه های سیم از جعبه کلید و یا پمپ خارج شوند تنظیمات پمپ بهم خورده و ممکن است پمپ به خوبی عمل نکند.

نحوه نصب کلید دو زمانه:

۱- ابتدا ضامن کلید را باز کنید




۲- جعبه کلید را به شاسی متصل کنید

۳- ضامن را بیندید

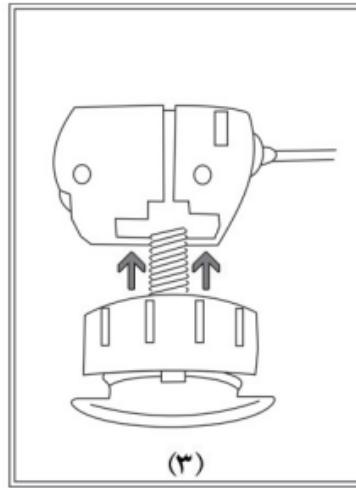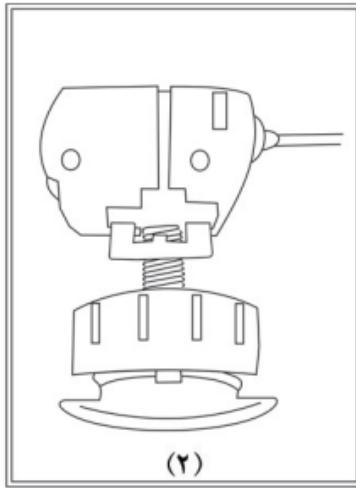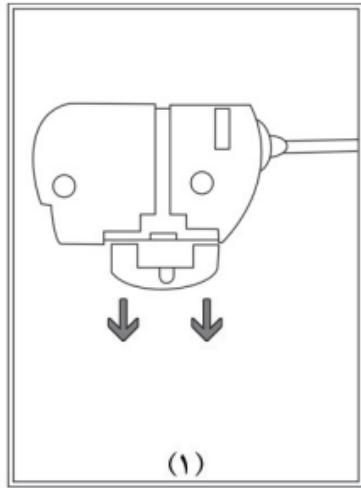




موارد اشکال پمپ دو زمانه :

✓ اگر پس از فشار دادن دکمه کوچک پمپ عمل نکرد یا به عبارتی دیگر عمل تخلیه انجام نشد، در اینصورت باید پیچ های جعبه فرمان را کمی شل کرده، سیم را از داخل جعبه فرمان یک دنده به سمت بیرون کشیده و دوباره پیچ ها را بیندید.

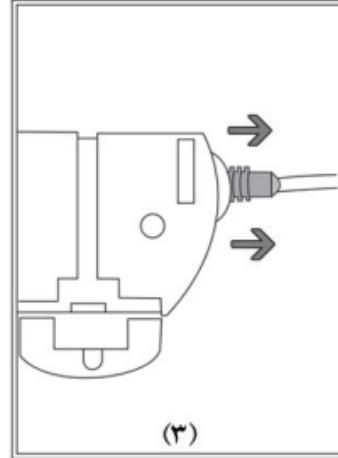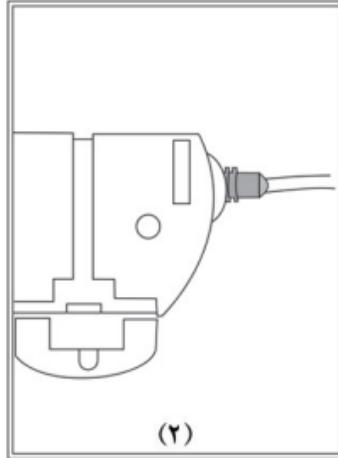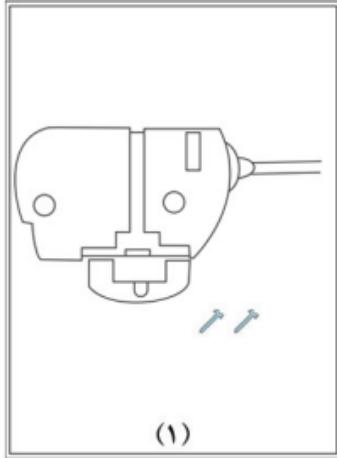


✓ اگر پس از فشار دادن دکمه کوچک کل آب تخلیه شود در اینصورت پیچ های جعبه فرمان را کمی شل کرده و سیم را یک دندانه به سمت داخل داده و پیچ ها را بیندید.

✓ اگر بعد از فشردن دکمه، تخلیه آب قطع نشود پیچ های جعبه فرمان را کمی شل نمایید.

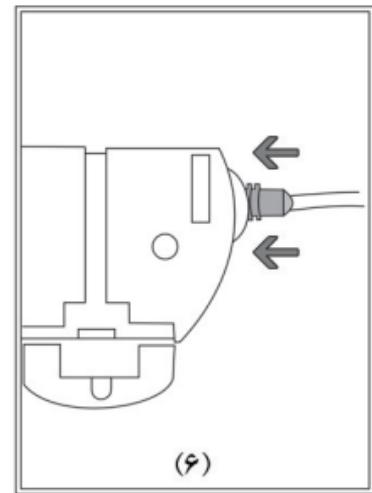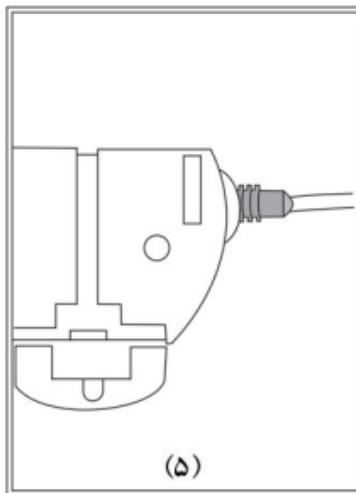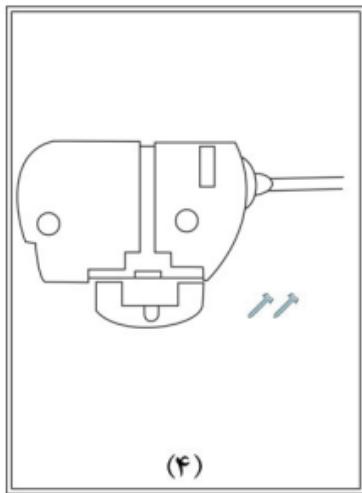

راهنمای نصب فلوتر آسانسوری:

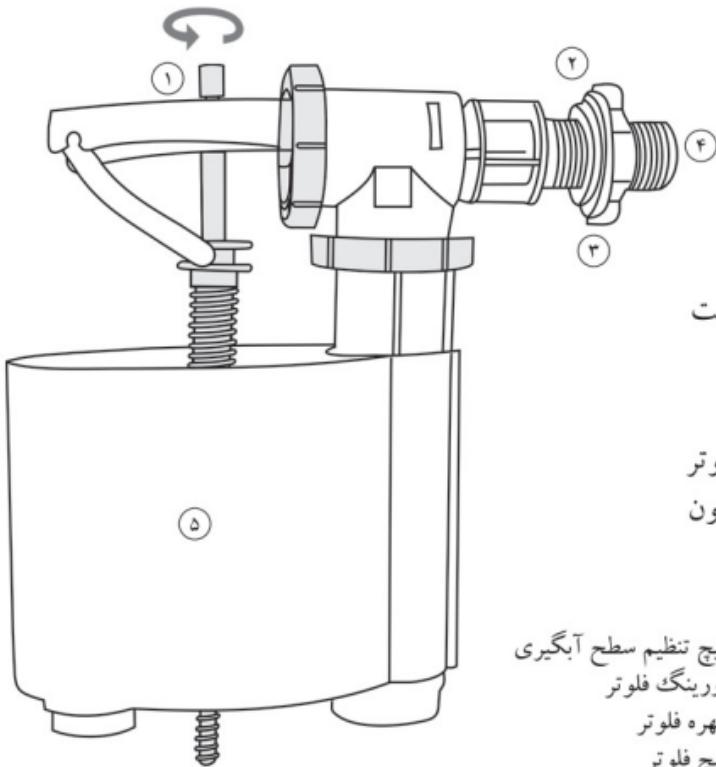

Flush
Iran Tank

10

- ✓ بعد از نصب فلوتر سطح آب را می توان توسط پیچ تنظیم به میزان دلخواه تنظیم نمود. (مراجعه به صفحه ۱۱)


توجه:

- ✓ در هنگام نصب توجه شود که فلوتر حرکت خود را آزادانه به سمت بالا و پایین انجام دهد و با پمپ یا بدنی در گیر نباشد.


- ✓ از ورود هرگونه گرد و خاک، ماسه و یا سنگریزه به داخل صافی فلوتر جلوگیری نمایید و در صورتیکه درون صافی جرم گرفته آنرا بیرون آورده و کاملاً تمیز نمایید.

۱. پیچ تنظیم سطح آبگیری
۲. اورینگ فلوتر
۳. مهره فلوتر
۴. پیچ فلوتر
۵. کاپ بزرگ فلوتر



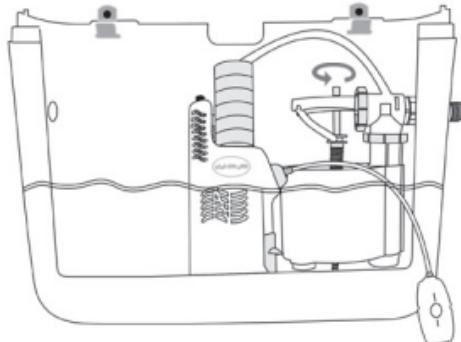

حداقل مقدار آبگیری

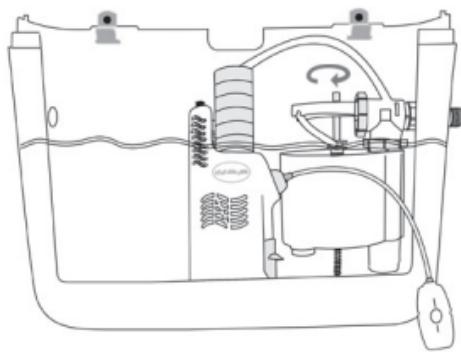


حداکثر مقدار آبگیری

✓ شمامی توانید مقدار آبگیری فلاش تانک خود را بوسیله پیچ تنظیم فلوتر روی مقدار دلخواه تنظیم کنید.

✓ برای افزایش سطح آبگیری پیچ تنظیم را در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش سطح آبگیری آنرا در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

مراحل تمیز کردن صافی فلوتر:

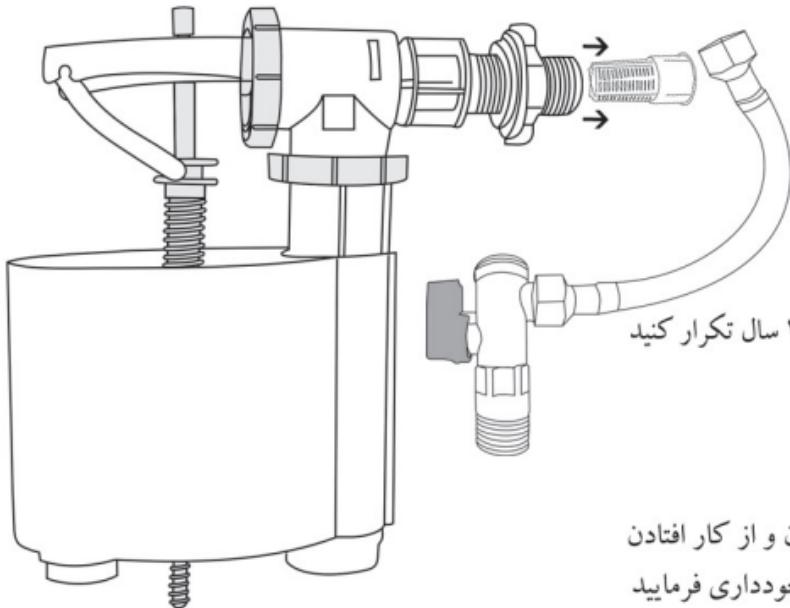

- ۱- شیر پیسوار را بسته و از پیچ فلوتر جدا کنید
- ۲- صافی را از انتهای پیچ فلوتر بیرون آورید
- ۳- آن را به خوبی با آب شستشو دهید
- ۴- صافی را مطابق شکل در محل خود قرار دهید
- ۵- شیر پیسوار را مجدداً وصل نمایید
- ۶- بسته به شدت املاح موجود در آب این عمل را هر ۶ ماه تا ۱ سال تکرار کنید

توجه:



✓ نبودن صافی در فلوتر باعث آسیب دیدن قطعات داخلی آن و از کار افتادن تدریجی فلوتر می شود. از ابگیری بدون وجود صافی جدا خودداری فرمایید

راهنمای نصب فلوتر آسانسوری:

توجه:

✓ قرار گیری تشتک فلوتر برای کارایی کامل فلوتر الزامیست.

✓ توجه شود در هنگام نصب در اثر تماس دست قطعه ای از جایش جدا نشود. (شکل مقابل)

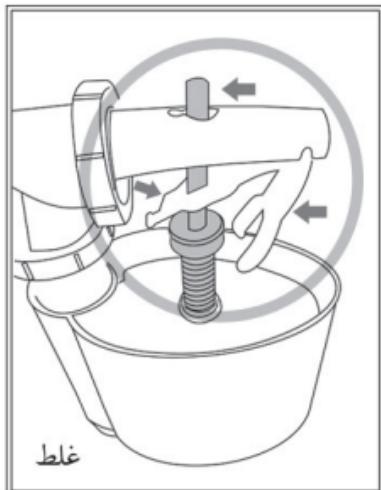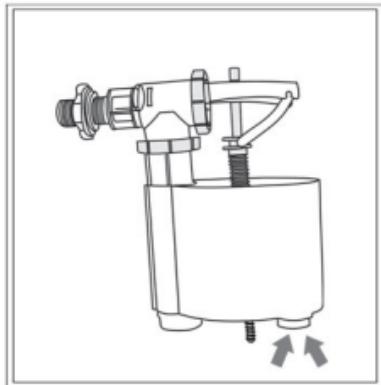


غلط



صحیح

راهنمای مونتاژ فلوتر آسانسوری:

✓ از باز کردن قطعات مونتاژ شده حتی المقدور خودداری فرمایید و در صورت نیاز مطابق راهنمای فلوتر را باز و سپس مونتاژ فرمایید

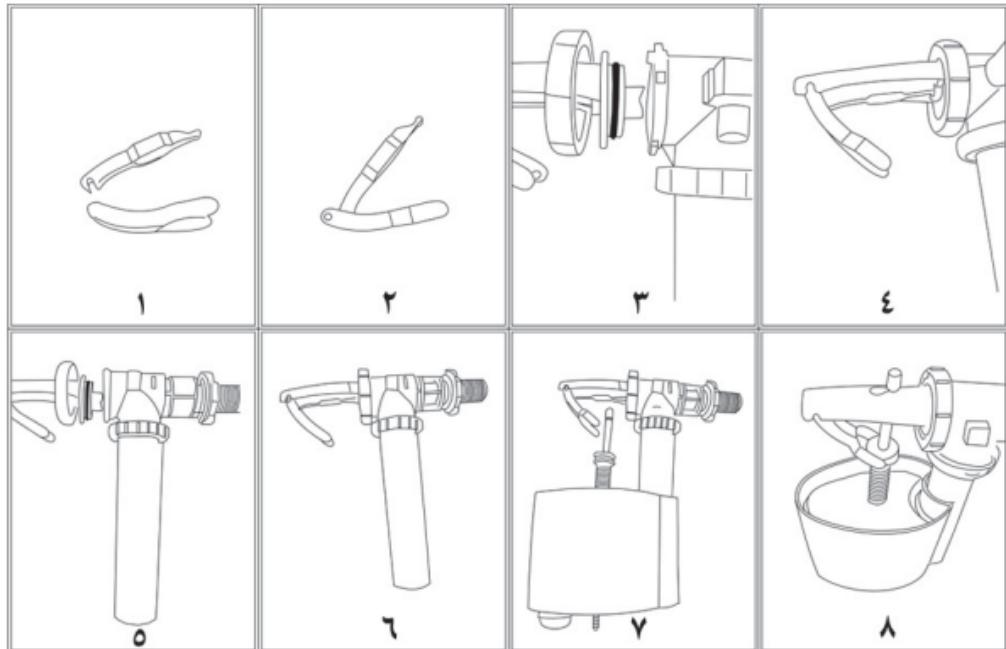

فلاش تانک ایران



تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، شماره ۲۷

خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۴۵۰۴۹۴۸

www.flushtankiran.ir